

# เครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ ตอบโจทย์งานพิมพ์ภาพถ่ายคุณภาพสูง



รองรับการพิมพ์ภาพถ่ายแบบไร้ขอบได้สูงถึงขนาด A3+\* คมค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย  
เหมาะสำหรับการพิมพ์ภาพถ่าย งานออกแบบ หรือรูปถ่าย รองรับวัสดุการพิมพ์  
ได้หลากหลาย เช่น DVD/CD บัตรประจำตัวหรือแม่แต้บัตร PVC เครื่องมาพร้อม  
แท็งก์หมึกภายในตัว ทำให้เครื่องพิมพ์มีขนาดกะทัดรัด ลงตัวกับทุกพื้นที่การใช้งาน  
เครื่องพิมพ์ Epson EcoTank L8050 และ L18050 มาพร้อมชิ้นส่วนที่ถอดเปลี่ยนได้  
และบำรุงรักษาได้ง่าย อีกทั้งยังรองรับการใช้งานกับแอปพลิเคชัน Epson Smart Panel  
จากมือถือของคุณ ทำให้สามารถตั้งค่าสถานะเครื่องพิมพ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย



8.0  
รูปภาพต่อนาที



พิมพ์บัตรประจำตัว



Wi-Fi Direct



หมึกความจุสูง



พิมพ์ภาพแบบไร้ขอบ  
สูงถึง A3+\*



รับประกัน 2 ปี\*\*



Epson  
Connect



Epson  
Smart Panel



กล่องบำรุงรักษา  
ถอดเปลี่ยนได้



## ลงตัวทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ

ใช้งานพิมพ์ภาพถ่ายเหนือระดับด้วยหมึก 6 สี ควบคู่กับ  
ความเร็วการพิมพ์ที่สูงถึง 8.0 รูปภาพต่อนาที (A4)

## เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ประหยัดพลังงานด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์  
ที่ไม่ใช้ความร้อน ลดการใช้ชิ้นส่วนและอะไหล่  
เพื่อกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

## ใช้งานง่าย

ดาวน์โหลดแอป Epson Smart Panel เพื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์  
ทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

\*เฉพาะรุ่น L18050 เท่านั้น

\*\*รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 แผ่น (A4) แล้วแต่กรณี whichever comes first



# ข้อมูลจำเพาะ

|  |  |   |                       |
|--|--|---|-----------------------|
| รุ่น   | L8050  | L18050  |                       |
| ประเภทเครื่องพิมพ์   | พิมพ์  |   |                       |
| การพิมพ์   | หัวพิมพ์ Micro Piezo   |   |                       |
| เทคโนโลยีการพิมพ์  | 180 x 1 สำหรับหัวฉีดสี่สี (ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ฟ้าอ่อน, ม่วงแดงอ่อน)                                     |   |                       |
| การเรียงหัวฉีด   | การพิมพ์สองทิศทาง  |   |                       |
| ทิศทางในการพิมพ์   | 5,760 x 1,440 dpi (พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology)  |   |                       |
| ความละเอียดสูงสุด  | 1.5 pl   |   |                       |
| ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด                                   | -  |   |                       |
| ความเร็วการพิมพ์*1   | สูงถึง 22/22 หน้าต่อนาที   |   |                       |
| เอกสารแบบร่าง A4 (สีดำ*1/สี*2)                             | หน้าเดียว: สูงถึง 8.0/8.0 รูปภาพต่อนาที  |   |                       |
| ISO 24734, A4 (สีดำ/สี)                                    | -  |   |                       |
| ISO 24734, A3 (สีดำ/สี)                                    | หน้าเดียว: สูงถึง 3.0/3.0 รูปภาพต่อนาที  |   |                       |
| ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก (สีดำ/สี)                        | ประมาณ 14 วินาที/14 วินาที   |   |                       |
| ภาพถ่ายแบบปกติ 10 x 15 ซม./4 x 6 นิ้ว**3 (พร้อมขอบ/ไร้ขอบ) | ประมาณ 25 วินาที/25 วินาที   |   |                       |
| ภาพถ่ายแบบปกติ - A4**2 (พร้อมขอบ/ไร้ขอบ)                   | ประมาณ 27 วินาที/27 วินาที   |   |                       |
| ภาพถ่ายแบบปกติ - A3**2 (พร้อมขอบ/ไร้ขอบ)                   | ประมาณ 60 วินาที/64 วินาที   |   |                       |
| ภาพถ่ายแบบปกติ - A3**2 (พร้อมขอบ/ไร้ขอบ)                   | ประมาณ 65 วินาที/65 วินาที   |   |                       |
| ภาษาเครื่องพิมพ์   | ESC/P-R, ESC/P Raster  |   |                       |
| พิมพ์ CD/DVD   | มี   |   |                       |
| พิมพ์บัตรประจำตัว/PVC                                      | มี   |   |                       |
| การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ                                   | ไม่มี  |   |                       |
| การจัดการกระดาษ  | Friction feed  |   |                       |
| วิธีป้อนกระดาษ   | 1  |   |                       |
| จำนวนทางใส่กระดาษ  | -  |   |                       |
| ความจุกระดาษ   | -  |   |                       |
| กระดาษเข้า   | กระดาษธรรมดา A4 (80 แกรม) สูงถึง 100 ใพบ์, Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 20 ใพบ์                       | กระดาษธรรมดา A4 (80 แกรม) สูงถึง 100 ใพบ์, Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 30 ใพบ์              |                       |
| กระดาษออก  | กระดาษธรรมดา A4 สูงถึง 100 ใพบ์, Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 30 ใพบ์                                 | กระดาษธรรมดา A3 สูงถึง 100 ใพบ์, Premium Glossy Photo Paper สูงถึง 30 ใพบ์                        |                       |
| ขนาดกระดาษ   | A4, Letter, 8x10 นิ้ว, 5x7 นิ้ว, 4x6 นิ้ว, 16:9 Wide, 3.5x5 นิ้ว   | A3+, A3, USB, 11x14 นิ้ว, Legal, A4, Letter, 8x10 นิ้ว, 5x7 นิ้ว, 4x6 นิ้ว, 16:9 Wide, 3.5x5 นิ้ว |                       |
| ขนาดกระดาษที่พับสุด  | 215.9 x 2,000 มิลลิเมตร (8.5 x 78.74 นิ้ว)   |   |                       |
| น้ำหนักกระดาษที่รองรับ                                     | 64 - 90 แกรม   |   |                       |
| กระดาษ Premium Glossy Photo                                | 102 - 300 แกรม   |   |                       |
| ขอบกระดาษ  | 0 มิลลิเมตร ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่างพร้อมทั้งกำหนดเองในไดรเวอร์พริ้นเตอร์*3                            |   |                       |
| พอร์ตเชื่อมต่อ   | -  |   |                       |
| USB  | USB 2.0  |   |                       |
| เครือข่าย  | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct   |   |                       |
| รูปแบบเครือข่าย  | TCP/IP v4, TCP/IP v6   |   |                       |
| รูปแบบการพิมพ์เครือข่าย                                    | LPD, PORT9100, WSD   |   |                       |
| รูปแบบการจัดการเครือข่าย                                   | SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, DDNS, mDNS, SLIP, WSD, LLTD   |   |                       |
| การพิมพ์ผ่านสมาร์ตโฟนและคลาวด์                             | -  |   |                       |
| Epson Connect  | Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver   |   |                       |
| แอปอื่นๆ   | Epson Smart Panel  |   |                       |
| ซอฟต์แวร์พริ้นเตอร์  | -  |   |                       |
| รองรับซอฟต์แวร์  | Epson Photo+   |   |                       |
| รองรับระบบปฏิบัติการ                                       | -  |   |                       |
| Windows  | Windows XP SP3/XP Professional x64 SP2/Vista/7/8/8.1/10/11<br>Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019/2022 |   |                       |
| Mac  | Mac OS X 10.9.5 หรือสูงกว่า, macOS 11 หรือสูงกว่า  |   |                       |
| Chrome OS  | Chrome OS เวอร์ชัน 89 หรือสูงกว่า  |   |                       |
| ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า                                       | -  |   |                       |
| แรงดันไฟฟ้า  | AC 220 - 240 V   |   |                       |
| ความถี่ไฟฟ้า   | 50 - 60 Hz   |   |                       |
| การสิ้นเปลืองพลังงาน                                       | -  |   |                       |
| ขณะพิมพ์   | 19W  |   |                       |
| สแตนด์บาย  | 4.4W   |   |                       |
| พักเครื่อง   | 0.6W   |   |                       |
| ปิดเครื่อง   | 0.2W   |   |                       |
| ระดับสัญญาณเสียงรบกวน                                      | -  |   |                       |
| พิมพ์บน PC/กระดาษธรรมดา*4                                  | Sound Power (สีดำ/สี) 6.2/6.0 B(A),<br>Sound Pressure (สีดำ/สี) 50/47 dB(A)                                | Sound Power (สีดำ/สี) 6.3/6.1 B(A),<br>Sound Pressure (สีดำ/สี) 50/48 dB(A)                       |                       |
| พิมพ์บน PC/Premium Glossy Photo Paper Best Photo           | Sound Power (สีดำ/สี) 4.9/5.0 B(A),<br>Sound Pressure (สีดำ/สี) 37/37 dB(A)                                | Sound Power (สีดำ/สี) 4.9/5.0 B(A),<br>Sound Pressure (สีดำ/สี) 36/36 dB(A)                       |                       |
| วัสดุสิ้นเปลือง  | -  |   |                       |
| ขวดหมึกสีดำ  | จำนวนหน้า*5<br>3,600 หน้า  | จำนวนภาพถ่าย (4R)*6<br>-  |                       |
| ขวดหมึกสีฟ้า   | } 7,200 หน้า (รวม 5 สี)  | } 2,100 หน้า (รวม 5 สี)   | รหัสกรมส่งซื้อ<br>057 |
| ขวดหมึกสีม่วงแดง   |  |   |                       |
| ขวดหมึกสีเหลือง  |  |   |                       |
| ขวดหมึกสีฟ้าอ่อน   |  |   |                       |
| ขวดหมึกสีม่วงแดงอ่อน                                       |  |   |                       |
| ลูกกลิ้งตั้งกระดาษ   | C12C937771   |   |                       |
| กล่องบำรุงรักษา  | C12C934591   |   |                       |

## ขนาดและน้ำหนัก


L8050  
น้ำหนัก: 6.0 กิโลกรัม



L18050  
น้ำหนัก: 8.0 กิโลกรัม



\*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) กำหนดจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด, ความเร็วในการพิมพ์ภาพถ่าย 10x15 ซม. เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย Epson Premium Glossy Photo Paper ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความเร็วของกระดาษ, เซตพริ้นเตอร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้, การเชื่อมต่อ, ความเร็วในการพิมพ์โดยรวมและระยะเวลาของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์

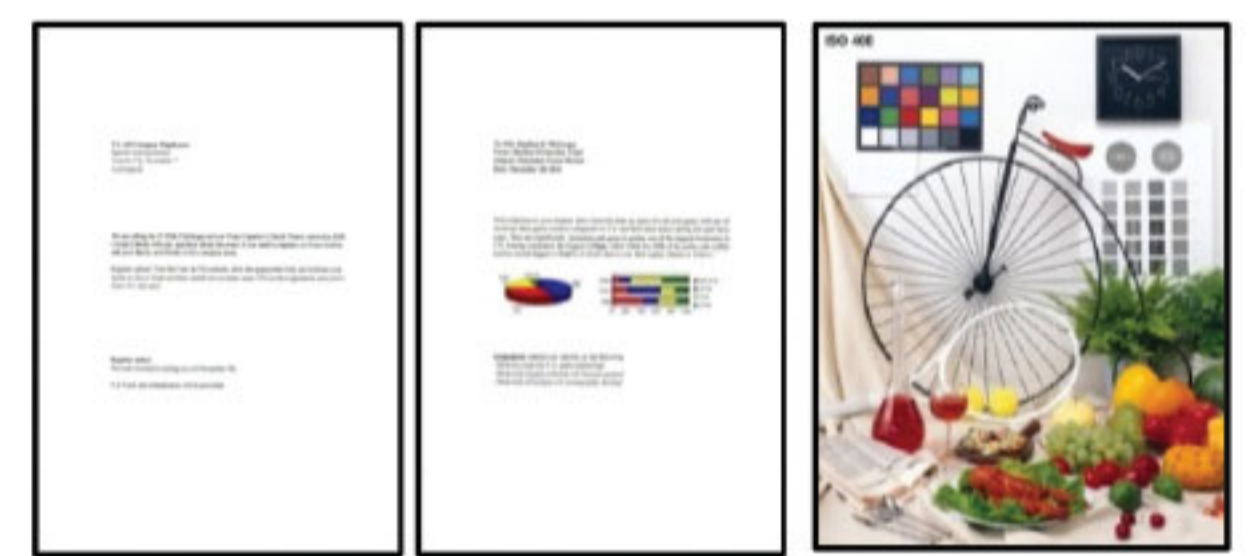

#1 ข้อความสีดำ #2 สี #3 ภาพถ่าย 4R

\*2 เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย EPSON Premium Glossy Photo Paper

\*3 นอกจากนี้เป็น 3 มม. จากขอบด้านบน ซ้าย ขวา ล่าง

\*4 Default mode ตาม ISO 7779 สำหรับ MFPs

\*5 พลัสพริ้นเตอร์เป็นต้นแบบวิธีการพิมพ์ของ Epson จากการเปรียบเทียบการพิมพ์ของ Test patterns ที่ใช้วิธี ISO/IEC 24712 พลัสพริ้นเตอร์ได้เป็นไปตามหลักการของ ISO/IEC 24711 พลัสพริ้นเตอร์ที่ได้อาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภาพที่พิมพ์, ชนิดของกระดาษที่ใช้, ความเร็วในการพิมพ์ของคุณ และสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ และการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ครั้งแรก มีบางส่วนของจุดที่ใช้สำหรับหัวพิมพ์ อาจทำให้จำนวนพิมพ์ลดลงได้

\*6 พลัสพริ้นเตอร์เป็นต้นแบบวิธีการพิมพ์ของ Epson จากการเปรียบเทียบการพิมพ์ของ Test patterns ที่ใช้วิธี ISO/IEC 19752 พลัสพริ้นเตอร์ได้เป็นไปตามหลักการของ ISO/IEC 24711 พลัสพริ้นเตอร์ที่ได้อาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภาพที่พิมพ์, ชนิดของกระดาษที่ใช้, ความเร็วในการพิมพ์ของคุณ และสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ

© 2023 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในทางออนไลน์หรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในคู่มือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น และไม่ใช่เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ. เอนสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพปก/ภาพถ่ายในเอกสารนี้มีการออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่เกี่ยวข้องเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับของตั้งแทนจำหน่าย

สิงหาคม 2566

## บริษัท เอนสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารนิภาทาวเวอร์  
เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

## Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- 📞 : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

## Follow Us



EpsonThailand

## More Details



Epson.co.th